


DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SOLO 1křídlová 2křídlová slepá
Seznam dílů:

1 – nosná obložka zámková + ostění vvislé	1 ks	0 ks	2 ks*
2 – nosná obložka pantová + ostění vvislé	1 ks	2 ks	0
3 – nosná obložka horní + ostění horní	1 ks	1 ks	1 ks
4 – krycí obložka vvislá	2 ks	2 ks	2 ks
5 – krycí obložka horní	1 ks	1 ks	1 ks
6 – spojovací materiál – spojovací excentr	4 ks	4 ks	4 ks
– závěs	3 ks	6 ks	0
– držák závěsu	3 ks	6 ks	0
– vrut 4 × 40	4 ks	4 ks	4 ks
– vrut 3,5 × 20	12 ks	24 ks	0
– těsnicí profil	1 ks	1 ks	0

* bez kování

Postup montáže: překontrolujte rozměr stavebního otvoru

dveře	šíře otvoru
60 cm	70 cm
70 cm	80 cm
80 cm	90 cm
90 cm	100 cm
110 cm	120 cm
125 cm	135 cm
145 cm	155 cm
165 cm	175 cm
185 cm	195 cm

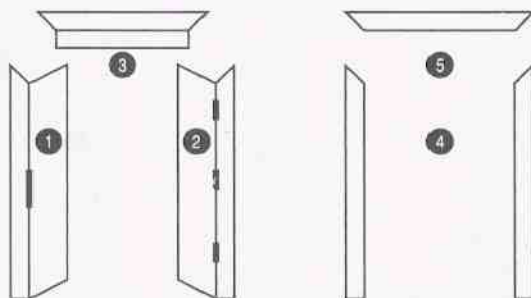

Do otvorů v pantové obložce vložte závěsy a podle nich ustavte držáky závěsů. Každý držák přišroubujte 2 vruty 3,5 × 20.

Na rovné podložce si sestavte díly:

2 nosná obložka pantová + ostění, 1 nosná obložka zámková + ostění, 3 nosná obložka horní + ostění.

Po složení těchto dílů vložte do otvorů o \varnothing 20 mm spojovací excentry, rohový spoj srovnejte, postupně excentry šroubovákem utahujte tak, až obložky k sobě dolehnou, případné nerovnosti vyrovnejte před úplným dotažením excentrů. Vrchní část ostění pro lepší manipulaci spojte se vvislým ostěním v rozích pomocí vrutů 4 × 40. Takto částečně smontovanou zárubeň vložte do stavebního otvoru, aby mezery po obou stranách byly zhruba stejné, srovnejte pantovou a zámkovou stranu do vvislice a horní část do vodorovné polohy. Rozepněte zárubeň uvnitř na 3 místech, zajistěte ji klínky ve stavebním otvoru: a proveďte zapění, pro dveřní křídla do hmotnosti 25 kg postačuje zapění v rozích, uprostřed horního ostění a na třech místech po každé vvislé straně, pro křídla s větší hmotností než 25 kg je nutné vypěnit celou pantovou stranu zárubeň. Po zaschnutí pěny odřízněte přebytečnou pěnu, vyzkoušejte funkci dveřního křídla, případně proveďte seřízení závěsů. Pomocí excentrů sestavte krycí obložky 4 a 5 shora uvedeným postupem a lepidlem nebo tmelem je osadte do ostění.

Do drážky v ostění namontujte těsnicí profil. Případné nerovnosti mezi obložkami a stěnou vyrovnejte akrylátovým tmelem, kterým rovněž ukončete styk spodní části zárubeň s podlahou.

Obložková zárubeň je určena pouze do interiéru budov v prostředí s relativní vlhkostí max. 60 %.

Montáž zárubeň provádí proškolená a kvalifikovaná osoba. Zárubeň jsou určeny pro dveře vyráběné dle ČSN 746401 se zámkem o rozteči 72 nebo 90 mm.

Na zárubeň montované do stavebního otvoru odbornou firmou, která byla řádně a prokazatelně proškolená, bude výrobcem poskytnuta záruční lhůta 24 měsíců.

Záruční lhůta se počítá ode dne instalace, nejpozději však do 60 dnů od vyskladnění výrobcem.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte Vašemu dodavateli. Pořizujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství, volejte níže uvedená čísla.

VÝROBCE: SOLODOOR a.s., Nádražní 166/II, SUŠICE

tel. 376 503 715 • fax 376 522 343 • prodej@solo.cz • www.solodoor.cz